



HE
3375TS

MINI HD DVB-T2
RECEIVER PARA VER CANALES TERRESTRES
DIGITALES GRATUITOS
Guía del usuario



1 PRÓLOGO

¡Gracias por adquirir este producto Trevi!

Antes de usarlo, por favor, lea atentamente el siguiente manual de usuario.

- Asegúrese de que el producto no esté dañado; en caso contrario, póngase en contacto con el vendedor.
- Verifique que todos los accesorios estén presentes.
- No abra el dispositivo: en su interior no hay controles que puedan ser manipulados por el usuario ni piezas de repuesto. Para todas las operaciones, póngase en contacto con un Centro de Servicio Autorizado de Trevi.
- Conserve el siguiente manual de usuario.

TREVI sigue una política de investigación y desarrollo continuo, por lo tanto, los productos pueden tener características diferentes a las descritas.

2 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



ATENCIÓN

Este símbolo mostrado en la parte posterior del dispositivo y en este manual indica la presencia de instrucciones importantes para un uso seguro. Léelas detenidamente antes de utilizar el electrodoméstico.

- Coloque el electrodoméstico en un lugar aireado.
- No cubra las ranuras de ventilación.
- El electrodoméstico no debe estar expuesto a goteo o salpicaduras de agua. No coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el electrodoméstico.
- No coloque fuentes de llama al descubierto, como velas encendidas, sobre el electrodoméstico.
- Los cables deben estar ocultos y protegidos.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de los siguientes lugares:
 - cerca de fuentes de calor (radiadores, estufas, luz solar directa, etc.);
 - cerca de áreas húmedas (baños, piscinas, etc.);
 - áreas polvorientas;
 - áreas sujetas a fuertes vibraciones.
- Desenchufe el cable de alimentación durante tormentas eléctricas o durante períodos prolongados de no uso.
- Instruya a los niños y a las personas con poco conocimiento del producto para que lo utilicen correctamente.

3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo.
- No utilice disolventes ni líquidos, solo un paño suave y seco.


4 DENTRO DEL EMBALAJE



Receptor DVB-T2




Control remoto




Manual del usuario

5 DESCRIPCIÓN DE LOS COMANDOS DEL RECEPTOR DVB-T2

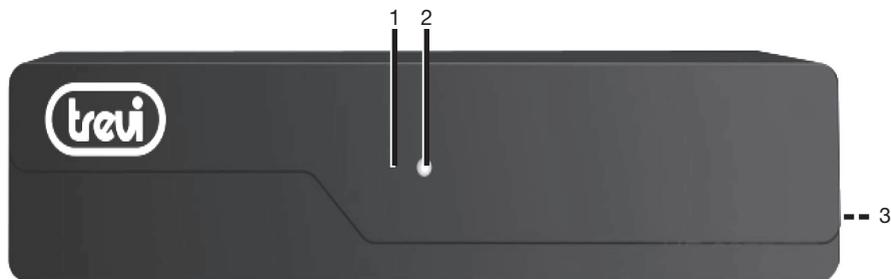


1. Sensor infrarrojo
2. Indicador de encendido
3. Entrada USB

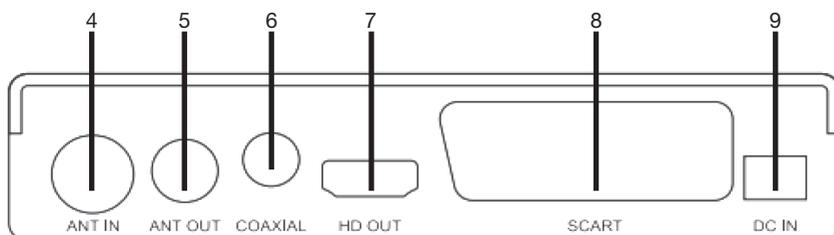

4. Entrada de antena
5. Salida de antena
6. Salida coaxial
7. Salida HDMI (a la TV)
8. Salida SCART (a la TV)
9. Cable de alimentación

6 INSTALACIÓN Y CONEXIONES

- Conectar el cable de antena de 75 ohmios a la entrada de antena.
- Conectar la antena de derivación (NO INCLUIDA EN EL PAQUETE) desde la salida de antena al televisor. Esta conexión es necesaria para poder visualizar los canales de televisión analógicos.
- Conectar el SCART de salida del HE 3375TS al televisor mediante un cable SCART (NO INCLUIDO EN EL PAQUETE).
- Para aprovechar al máximo la calidad del HE 3375TS y poder visualizar los canales HD recibidos, conectar la salida HDMI del HE 3375TS al televisor mediante un cable HDMI (NO INCLUIDO EN EL PAQUETE).

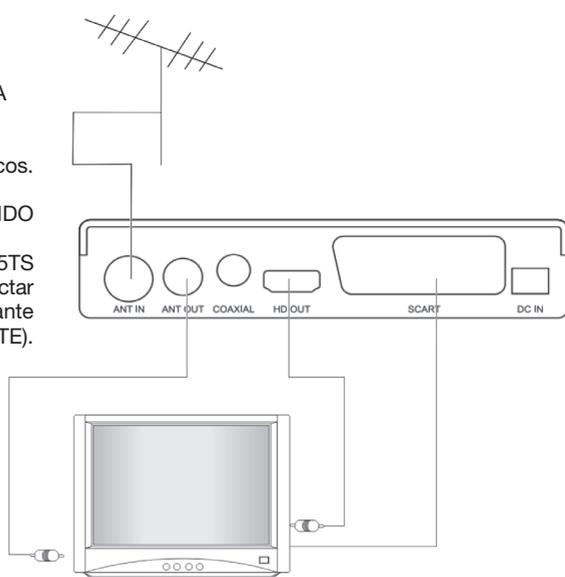

7 CONTROL REMOTO

7.1 INSTALACIÓN


Atención: pilas no incluidas

- Abra el compartimento de las pilas en la parte posterior del control remoto.
- Inserte las pilas (tamaño AAA) asegurándose de respetar la polaridad y las marcas guía dentro del compartimento de las pilas.
- Cierre el compartimento de las pilas.

Para evitar que las pilas se filtren, causando daños al control remoto, asegúrese de instalar las pilas correctamente y de no mezclar diferentes tipos de pilas (viejas y nuevas, alcalinas y zinc-carbono, etc.).

Retire las pilas del control remoto si no se va a utilizar durante periodos prolongados.

7.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

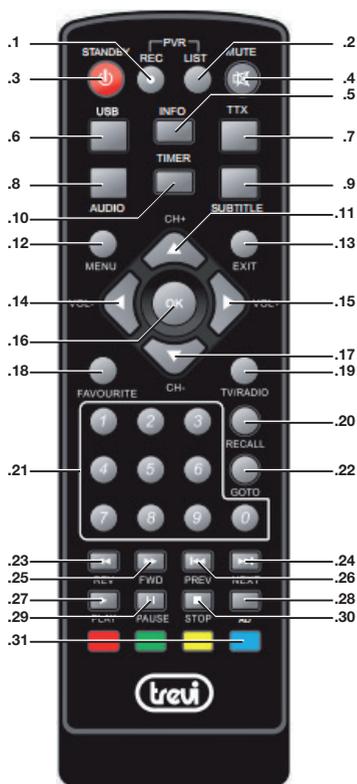

1. Botón no activo.
2. Botón no activo.
3. Botón de POWER, permite encender y apagar el televisor desde el modo de espera.
4. Botón de MUTE, permite silenciar temporalmente el audio. Presiónelo nuevamente o utilice los botones de volumen para restablecerlo.
5. Botón de INFO, permite visualizar la información sobre las transmisiones de cada canal.
6. Botón de USB, permite acceder a la reproducción de archivos multimedia.
7. Botón de TEXT, permite activar el Teletexto (si está disponible).
8. Botón de AUDIO, permite seleccionar los idiomas de audio de la transmisión televisiva (si están disponibles).
9. Botón de SUBTITLE, permite seleccionar el idioma de los subtítulos transmitidos (si están disponibles).
10. Botón de TIMER, permite acceder directamente a la lista de programaciones.
11. Botón de CH +/▲, permite seleccionar el canal siguiente al que se está viendo / botón de navegación en el menú superior.
12. Botón de MENU, permite activar el OSD (menú en pantalla).
13. Botón de EXIT, permite salir de los menús.
14. Botón de VOL -/◀, permite disminuir/aumentar el volumen de escucha / botón de navegación en el menú izquierdo/derecho.
15. Botón de VOL +/▶, permite aumentar el volumen de escucha / botón de navegación en el menú derecho/izquierdo.
16. Botón de OK, permite confirmar/activar una opción de menú seleccionada / muestra la lista de canales de televisión.

17. Botón de CH -/▼, permite seleccionar el canal anterior al que se está viendo / botón de navegación en el menú inferior.
18. Botón de FAVOURITE, permite acceder directamente a la página de gestión de canales favoritos.
19. Botón de TV/RADIO, permite cambiar entre canales de televisión y estaciones de radio y viceversa.
20. Botón de RECALL, permite regresar al último canal visto.
21. Teclado numérico (0-9).
22. Botón de GOTO, permite buscar una parte específica de un archivo multimedia.
23. Botón de <<REV, permite retroceder rápidamente en la reproducción de archivos multimedia.
24. Botón de >>| NEXT, permite pasar al siguiente archivo multimedia.
25. Botón de >> FWD, permite avanzar rápidamente en la reproducción de archivos multimedia.
26. Botón de |<< PREV, permite pasar al archivo multimedia anterior.
27. Botón de >PLAY, permite la reproducción de archivos multimedia.
28. Botón de AD, permite activar/desactivar la función de descripción de audio.
29. Botón de || PAUSA, permite detener temporalmente la reproducción de archivos multimedia.
30. Botón de STOP, permite detener la reproducción de archivos multimedia.
31. Teclas de función coloreadas.

8 PRIMERA INSTALACIÓN

En el primer encendido, se solicitará configurar la configuración básica del decodificador.

Para navegar por los menús, use los botones de navegación ▲ y ▼, presione OK para confirmar la selección o presione el botón EXIT para salir.

- LINGUA: Use los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el idioma del menú deseado.
- REGIONE: Use los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el país donde se realiza la exploración de canales.
- BÚSQUEDA DE CANALES: presione la tecla OK para comenzar la búsqueda automática de canales.
- Seleccione OK y presione el botón OK para iniciar la búsqueda automática de canales.

La búsqueda comienza automáticamente y se almacenan progresivamente todos los programas de TV disponibles; la operación lleva unos minutos.

Puede detener la exploración de canales digitales presionando el botón EXIT.

9.1.1 CAMBIO DE IDIOMA DEL MENÚ

- Presiona el botón MENÚ para ingresar al MENÚ PRINCIPAL.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción IDIOMA y presiona el botón OK.
- Selecciona el IDIOMA y utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para elegir el idioma del OSD (menú) en ESPAÑOL u otro idioma deseado, luego presiona el botón OK para confirmar.
- Presiona el botón SALIDA para salir.

9.1.2 BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES

- Presiona el botón MENÚ para ingresar al MENÚ PRINCIPAL.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción BÚSQUEDA DE CANALES y presiona el botón OK.
- Utiliza los botones de navegación ▲ ▼ para seleccionar la función BÚSQUEDA AUTOMÁTICA y presiona el botón OK.

La búsqueda comenzará automáticamente y se almacenarán progresivamente todos los programas de TV disponibles; esta operación puede tardar unos minutos.

Nota: Si el televisor muestra el mensaje "Ninguna señal", significa que no está recibiendo señal, por lo que se debe verificar el cable o la antena.

9.1.3 BÚSQUEDA MANUAL DE CANALES

- Presiona el botón MENÚ para ingresar al MENÚ PRINCIPAL.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción BÚSQUEDA DE CANALES y presiona el botón OK.
- Utiliza los botones de navegación ▲ ▼ para seleccionar la función BÚSQUEDA MANUAL y presiona el botón OK.
- En FRECUENCIA DEL CANAL, selecciona el número del canal en el cual deseas realizar la sintonización manual.
- Muévete a BÚSQUEDA MANUAL y presiona OK para iniciar la búsqueda.

Nota: Si el televisor muestra el mensaje "Ninguna señal", significa que no está recibiendo señal, por lo que se debe verificar el cable o la antena.

9.1.4 DESPLAZAMIENTO DE CANALES MEMORIZADOS

- Presiona el botón MENÚ para ingresar al MENÚ PRINCIPAL.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción LISTA DE CANALES y presiona el botón OK.
- Utiliza los botones de navegación ▲ ▼ para seleccionar la opción LISTA DE CANALES DE TV y presiona el botón OK.
- Presiona el botón AMARILLO para activar la función de desplazamiento.
- Utiliza los botones de navegación ▲ ▼ para seleccionar el canal que deseas desplazar.
- Presiona el botón OK y utiliza los botones de navegación ▲ ▼ para moverlo a la nueva posición. Presiona el botón INFO para confirmar la nueva posición.
- Repite los pasos anteriores para todos los canales que deseas desplazar.
- Al finalizar, presiona SALIDA. Se te pedirá que guardes los cambios realizados.

9.2 VISUALIZACIÓN DE CANALES MEMORIZADOS

- Presiona el botón CH+ para pasar al siguiente canal memorizado.
- Presiona el botón CH- para retroceder al canal memorizado anterior.

También puedes usar el teclado numérico; para buscar canales de doble/triple/cuádruple dígito, introduce los números que componen el canal y espera el cambio de canal. Si el cambio de canal no ocurre, significa que el canal ingresado no existe.

9.3 AJUSTE DE VOLUMEN

- Presiona los botones VOL+ y VOL- del control remoto para aumentar/disminuir el volumen del decodificador.
- Presiona el botón MUTE para silenciar momentáneamente el audio; presionalo nuevamente para restaurarlo.

10 MENÚ PRINCIPAL DTV

Para navegar dentro de los menús, utiliza los botones de navegación ◀ y ▶, presiona el botón OK para ingresar y el botón EXIT para salir de los elementos del menú. Presiona el botón OK para confirmar la selección. Presiona el botón EXIT para salir del menú.

10.1 LISTA DE CANALES

- Presiona el botón MENÚ para ingresar al MENÚ PRINCIPAL.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción LISTA DE CANALES y presiona el botón OK.

LISTA DE CANALES DE TV

- Utiliza los botones de navegación y selecciona la función GESTIÓN DE CANALES.
- FAVORITOS: selecciona un canal con los botones ▲ ▼ y presiona el botón FAVORITO para agregarlo a una lista de categorías favoritas (Películas, Noticias, Música, Deportes, etc.). Selecciona la lista deseada con los botones ▲ ▼ y presiona el botón OK para confirmar. La adición del canal a una de las categorías se confirmará con la presencia de un símbolo de corazón. Para eliminar un canal de una categoría, sigue el mismo procedimiento hasta que desaparezca el símbolo de corazón.
- BLOQUEO: bloquea la visualización de un canal. Selecciona un canal con los botones de navegación ▲ ▼ y presiona el botón ROJO. Debes confirmar el bloqueo ingresando el código de seguridad (por defecto, 0000). Se visualizará un símbolo de candado. Al activar esta función, el canal solo podrá ser visto después de ingresar el código de seguridad.
- SALTEAR: salta la visualización de un canal al usar los botones CH+/CH-. Presiona el botón VERDE, selecciona un canal con los botones de navegación ▲ ▼ y confirma con el botón OK. Se visualizará un símbolo de flecha.
- MOVER: mueve un canal. Presiona el botón AMARILLO, utiliza los botones de navegación ▲ ▼ para seleccionar el canal que deseas mover y confirma con el botón OK. Muévete con los botones de navegación ▲ ▼ a la nueva posición y presiona el botón INFO para confirmarla.
- EDITAR > ORDENAR: cambia el orden de visualización de los canales. Por defecto, están ordenados por número LCN. Presiona el botón AZUL para ingresar a la función EDITAR y luego el botón ROJO para ingresar a la subfunción ORDENAR. Selecciona el orden deseado con los botones de navegación ▲ ▼ y confirma con el botón OK.
- EDITAR > EDITAR: renombra el nombre de un canal. Presiona el botón AZUL para ingresar a la función EDITAR y luego el botón VERDE para ingresar a la subfunción EDITAR. Selecciona un canal con los botones de navegación ▲ ▼ y presiona el botón OK. Renombra el canal utilizando el teclado virtual y las indicaciones que aparecen en pantalla.
- EDITAR > ELIMINAR: elimina un canal de la lista de canales. Presiona el botón AZUL para ingresar a la función EDITAR y luego el botón AZUL para ingresar a la subfunción ELIMINAR. Selecciona un canal con los botones de navegación ▲ ▼ y presiona el botón OK. Se visualizará un símbolo de cruz.
- Al finalizar, presiona EXIT. Se te pedirá que guardes los cambios realizados.

LISTA DE CANALES DE RADIO

Tiene las mismas funciones que la LISTA DE CANALES DE TV, pero para los canales de radio.

BLOQUEO INFANTIL

En BLOQUEO INFANTIL se configuran los parámetros de seguridad.

Para acceder a la función BLOQUEO INFANTIL, debes ingresar el código de seguridad (por defecto, 0000).

- LÍMITE DE EDAD: selecciona el nivel de bloqueo deseado según la edad. Puedes elegir entre VERTODO, desde el nivel 7 hasta el nivel 18, y BLOQUEAR TODO.
- BLOQUEAR MENÚ: activa/desactiva el bloqueo para acceder al menú OSD.

- **BLOQUEO DE CANAL:** Permite activar/desactivar la función de bloqueo de canales (ver sección LISTA DE CANALES DE TV en el párrafo 10.1).
- **NUEVA/CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA:** Permite cambiar el código de seguridad (contraseña). Debes ingresar el nuevo código y confirmarlo (código por defecto 0000).

10.2 BÚSQUEDA DE CANALES

- Presiona el botón **MENÚ** para ingresar al **MENÚ PRINCIPAL**.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción **BÚSQUEDA DE CANALES** y presiona el botón **OK**.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Ver párrafo 9.1.2

BÚSQUEDA MANUAL

Ver párrafo 9.1.3

REGIÓN

- Utiliza los botones de navegación y selecciona la función **REGIÓN**.
- Selecciona el país donde se está realizando la exploración de canales.

ALIMENTACIÓN DE ANTENA

- Utiliza los botones de navegación y selecciona la función **ALIMENTACIÓN DE ANTENA**.
- Selecciona **ON** si estás utilizando una antena amplificada, de lo contrario, deja en **OFF**.

LCN

Este decodificador cuenta con la función **LCN** (Número de Canal Lógico), que es un estándar nacional que asigna números a los canales iguales en todo el país donde se realiza la exploración.

Esta función está activada de fábrica.

Si, debido a la señal de antena, la numeración de los canales no respeta el estándar nacional, o si deseas cambiar la numeración de los canales a tu gusto, debes desactivar esta función.

SOLO FTA

- Utiliza los botones de navegación y selecciona la función **SOLO FTA**.
- Selecciona **On** u **OFF** para activar o desactivar la búsqueda solo de canales gratuitos (FTA=Free To Air).

10.3 IDIOMA

- Presiona el botón **MENÚ** para ingresar al **MENÚ PRINCIPAL**.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción **IDIOMA** y presiona el botón **OK**.

IDIOMA

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el idioma del menú deseado.

PRIMER AUDIO

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el primer idioma de audio para los programas de televisión.

SEGUNDO AUDIO

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el segundo idioma de audio para los programas de televisión.

IDIOMA DE SUBTÍTULOS

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el idioma de los subtítulos de los programas de televisión.

TELETEXTO

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el idioma del teletexto.

10.4 AJUSTES AV

- Presiona el botón **MENÚ** para ingresar al **MENÚ PRINCIPAL**.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción **AJUSTES AV** y presiona el botón **OK**.

SISTEMA DE TV

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el sistema de TV en PAL, NTSC o CVBS.

RESOLUCIÓN DE VIDEO

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la resolución de video para la salida HDMI.

FORMATO DE VIDEO

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el modo de visualización de las transmisiones; puedes elegir entre AUTO, 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan, 16:9.

EFFECTOS DE VIDEO

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar los efectos de video; puedes elegir entre Predeterminado, Vivo y Estándar.

SALIDA SCART

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el modo de salida de video para la salida SCART; puedes elegir entre RGB o CVBS.

SALIDA DE AUDIO

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el modo de salida de audio digital coaxial, ajustándolo en LPCM o BS (BitStream).

DESCRIPCIÓN DE AUDIO

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para activar o desactivar la función de ayuda para usuarios con problemas de audición (si está disponible).

VOLUMEN DE DESCRIPCIÓN DE AUDIO

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para configurar el volumen de compensación para la función de DESCRIPCIÓN DE AUDIO.

10.5 HORA

- Presiona el botón MENÚ para ingresar al MENÚ PRINCIPAL.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción HORA y presiona el botón OK.

USO DE GMT

- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para activar o desactivar la función de fecha y hora de forma automática.

FUSO HORARIO

- Utiliza los botones de navegación

10.6 SISTEMA

- Presiona el botón MENÚ para ingresar al MENÚ PRINCIPAL.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción SISTEMA y presiona el botón OK.

INFORMACIÓN

En INFORMACIÓN, se muestran los detalles del software del decodificador.

DATOS DE FÁBRICA

En DATOS DE FÁBRICA, puedes restablecer la configuración del decodificador a los valores predeterminados.

- Reinicia el escaneo automático de canales (ver capítulo 8 PRIMERA INSTALACIÓN). Se te pedirá ingresar el código de seguridad (por defecto 0000).

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

En TEMPORIZADOR se configuran los horarios de transmisión deseados.

- Seleccione el número de programación y pulse OK.
- Configure la programación ajustando los distintos parámetros:
TV/Radio: pulse los botones de navegación ◀ ▶ para ajustar el tipo de canal, ya sea TV o Radio.

Repetición: Pulse los botones de navegación ◀ ▶ para ajustar el ciclo de programación; puede elegir entre ONCE, DAILY, WEEKLY.

Canal: Pulse los botones de navegación ◀ ▶ para ajustar el canal de la programación.

Fecha: Ajuste la fecha de la programación en formato año/mes/día pulsando el botón OK para iniciar la edición y a continuación los botones numéricos del mando a distancia. Pulse de nuevo el botón OK para confirmar.

Hora de inicio: Establezca la hora de inicio de la programación pulsando el botón OK para iniciar la edición y, a continuación, los botones numéricos del mando a distancia.

Hora de finalización: Ajuste la hora de finalización de la programación pulsando el botón OK para iniciar la edición y, a continuación, los botones numéricos del mando a distancia.

Modo: Pulse los botones de navegación ◀ ▶ para poner la programación en VISTA.

CONFIGURACIÓN OSD>VER SUBTÍTULOS

Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para activar o desactivar la visualización de subtítulos.

CONFIGURACIÓN OSD>TIEMPO OSD

Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el tiempo de visualización de las ventanas informativas de los canales en la pantalla.

CONFIGURACIÓN OSD>TRANSPARENCIA OSD

Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar el nivel de transparencia de los menús en pantalla.

CONFIGURACIÓN OSD>STANDBY AUTOMÁTICO

Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para configurar el apagado automático del decodificador después de un período de inactividad del usuario; puedes elegir entre 1/2/3/4/5/6 HORAS o OFF (decodificador siempre encendido).

ACTUALIZACIÓN USB

En ACTUALIZACIÓN USB, puedes actualizar el software del decodificador (si está disponible).

- Selecciona TODOS LOS CÓDIGOS en MODO DE ACTUALIZACIÓN.
- Selecciona el archivo de actualización con extensión .bin almacenado en el dispositivo USB en ARCHIVO DE ACTUALIZACIÓN.
- Selecciona INICIAR y presiona el botón OK para iniciar la actualización. Al finalizar la actualización, aparecerá la pantalla de instalación inicial (ver capítulo 8 PRIMERA INSTALACIÓN).

RESPALDO USB

En RESPALDO USB, puedes guardar la configuración del decodificador en un dispositivo USB conectado.

- Selecciona TODOS LOS CÓDIGOS en MODO DE RESPALDO.
- Selecciona INICIAR y presiona el botón OK para iniciar la copia de seguridad.

10.7 MEDIA CENTER

- Presiona el botón MENÚ para acceder al MENÚ PRINCIPAL.
- Utiliza los botones de navegación ◀ ▶ para seleccionar la opción MEDIA CENTER y presiona el botón OK.
Nota: Antes de realizar cualquier operación, asegúrate de insertar un dispositivo USB en el puerto USB del decodificador.
- Utiliza los botones de navegación ▲ ▼ para seleccionar entre las categorías de archivos disponibles: MÚSICA (para reproducir archivos de audio), IMAGEN (para ver archivos de imagen) y PELÍCULAS (para ver archivos de video).
- Una vez seleccionado el tipo de archivo deseado, presiona el botón OK.
- Se mostrarán las carpetas presentes en el dispositivo USB. Para cada carpeta seleccionada, se mostrarán los archivos relacionados con la categoría previamente seleccionada.
- Utiliza los botones de navegación ▲ ▼ para seleccionar el archivo deseado y presiona OK para iniciar la reproducción.
- Presiona el botón de navegación EXIT varias veces para regresar a la selección de carpetas y categorías.
- Presiona el botón EXIT varias veces para salir del modo de reproducción de archivos multimedia y volver al modo DTV.

COMANDOS DE REPRODUCCIÓN

Durante la reproducción de archivos multimedia, puedes utilizar los siguientes comandos:

- Presiona el botón PAUSA para detener momentáneamente la reproducción. Presiona el botón PLAY para

reanudarla.

- Presiona el botón STOP para detener la reproducción definitivamente.
- Presiona los botones << REV o >> FWD para retroceder o avanzar rápidamente en la reproducción (para archivos de video o audio).
- Presiona los botones I<< PREV o >>I NEXT para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Utiliza los botones VOL+ o VOL- para ajustar el volumen de reproducción.
- En la categoría MÚSICA, presiona el botón AZUL para modificar la repetición de los archivos de audio. Puedes elegir entre REPETIR TODO, REPRODUCCIÓN ALEATORIA, REPETIR UNO o REPRODUCCIÓN UNO.
- En la categoría IMAGEN, presiona el botón AZUL para ajustar el INTERVALO DE SLIDESHOW (de 1 a 9 segundos o APAGADO) y la REPETICIÓN DE SLIDESHOW (activada o desactivada).

11 TELETXTO

Activación y Uso:

- Presiona el botón TTX para activar el Teletexto.
- En pantalla aparecerá el sumario con las diversas secciones formadas por páginas de tres dígitos.
- Ingresa el número de página deseado utilizando el teclado numérico. Escribe los tres dígitos que componen el número de página (por ejemplo, "201"), presionando en secuencia el número 2 - 0 - 1. El número se mostrará en la parte superior izquierda y la página se cargará.
Para consultar otra página, repite el procedimiento.
- Presiona el botón EXIT para salir del teletexto.

Nota: Si el canal seleccionado no transmite teletexto, aparecerá el mensaje "No disponible" en la pantalla.

12 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A continuación, se presenta una lista de posibles problemas y soluciones antes de llevar el decodificador a un centro de servicio autorizado de TREVI:

Sin Imagen:

- Verifica la conexión de la antena.
- Asegúrate de que los cables estén correctamente conectados.

Imagen de Mala Calidad:

- Verifica el cable de la antena.
- Realiza una búsqueda manual de canales.
- Mantén el televisor alejado de fuentes electromagnéticas (como luces fluorescentes, teléfonos celulares, etc.).

Sin Sonido:

- Verifica que la función de MUTE no esté activada.
- Ajusta el volumen.

Apagado Automático del Decodificador:

- Es posible que se haya activado el modo de Standby automático (ver STANDBY AUTOMÁTICO en la

sección 10.6).

El Control Remoto no Funciona:

- Reemplaza las pilas.

Los Comandos no Responden:

- Desconecta el enchufe del aparato durante 30 segundos para realizar un reinicio.

13 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación:12V~1A con adaptador de corriente 110-240V 50/60Hz
- Consumo:6W Máx. / En espera <0,5W
- Rango de Frecuencia:VHF: de 174MHz a 230MHz
UHF: de 470MHz a 862MHz
- Ancho de Banda:7/8MHz
- Impedancia de Entrada: 75Ohm
- Formato de Pantalla: 4:3 y 16:9
- Decodificación de Video: MPEG-2 SD/HD (MP@ML y MP@HL)
MPEG-4, HEVC (H.265), H.264/AVC SD/HD
- Decodificación de Audio: MPEG-1 y MPEG-2 Layer I&II
WMA y HE-AAC 22.1/32/44.1/48kHz
- Entrada USB:2.0
- Dimensiones:132x30x75mm
- Peso (sin accesorios):102g



■ INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS según el Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014 “Implementación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”

El símbolo del contenedor tachado en el dispositivo indica que, al final de su vida útil, el producto debe ser recogido por separado de otros residuos. Por lo tanto, el usuario debe desechar el dispositivo completo, con sus componentes esenciales, en los centros de recolección de residuos electrónicos y eléctricos adecuados al final de su vida útil, o devolverlo al distribuidor al comprar un nuevo dispositivo equivalente, en una proporción de uno a uno, o de uno a cero para los dispositivos con un lado mayor inferior a 25 cm. La recolección adecuada de estos dispositivos para su posterior reciclaje, tratamiento y disposición ambiental compatible ayuda a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el dispositivo. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de sanciones administrativas según el Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014.

TREVI sigue una política de investigación y desarrollo continuos, por lo tanto, los productos pueden tener características diferentes a las descritas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Por la presente, TREVI Spa declara que el equipo de radio tipo HE 3375 TS cumple con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: [Dirección de Internet]

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3375TS.pdf>



Made in CHINA

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

