



Electrónica de Consumo-1, S.A.
C/. Rufino González 6
28037 Madrid

**RECICLADO**

El contenedor con ruedas tachado en el producto, la documentación o el paquete de ventas significa que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a aquellos lugares donde están disponibles sistemas de recogida por separado. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.

Al devolver los productos para que se recojan, contribuye a evitar el desecho de residuos incontrolado y a la reutilización de los recursos materiales.




www.elcoprodis.es

HECHO EN CHINA

BOTTOM PAGE

200mm

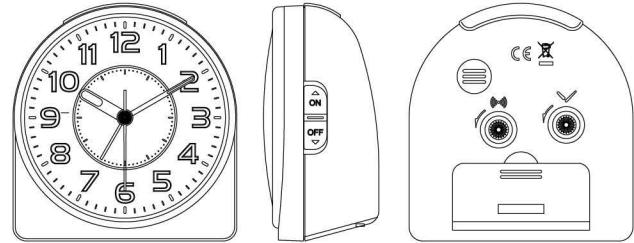**MANUAL DE INSTRUCCIONES****EA-51
DESPERTADOR ANALOGICO****DISTINGUIDO CLIENTE**

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca ELCO. Su tecnología, diseño y funcionalidad junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo. Este manual incluye la información del producto para un uso correcto. Evite equivocaciones y lea atentamente este manual antes de operar con el producto. El contenido de este manual puede ser actualizado para un mejor servicio. Reservado el derecho de realizar cambios en este manual sin previo aviso.

Antes de comenzar a operar lea atentamente este manual

COVER PAGE

EA-51
RD890B-SP**TARJETA DE GARANTIA**

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____
Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____
NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor


La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.
En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a **Electrónica de Consumo-1, S.A.**
C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 76 56
El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Abra el compartimento de pilas e inserte una pila tipo AA.
2. Gire la ruleta de la hora y minutos para ajustar la hora.
3. Gire la ruleta de la alarma para ajustar la hora de la alarma.
4. Pulse el botón "ON / OFF" para activar o desactivar la alarma.
5. Presione el botón "SNOOZE / LIGHT" para LUZ O SNOOZE.

CARACTERISTICAS**Sistema de iluminación dual**

- F1. La mitad del dial parpadeará cuando la alarma esté activada.
- F2. La luz de fondo de otro LED se encenderá cuando se presione el botón "SNOOZE / LIGHT".

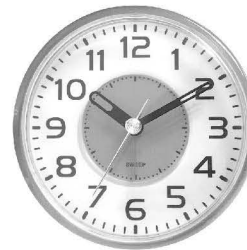

F1



F2

INSIDE CONTENT (LEFT)

INSIDE CONTENT (RIGHT)